

# Montageanleitung



## Duschtürband 8911MS

- Glas-Wand 90°
- nach innen hin öffnend (90°)
- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe


Glasdicke: 6 mm, 8 mm und 10 mm

Tragfähigkeit (2 Bänder):  
40kg entsprechen einem Glastürflügel von  
1000 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 8mm

### Pflegehinweis:



Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nach getrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

1) Die Tür muss während der Reinigung mit einer Hand festgehalten werden, um ein Überdrücken zu verhindern.

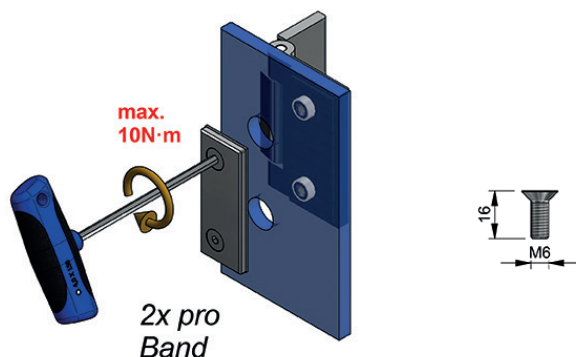


2) Bitte bei der Montage die Zapfen des Beschlages mittig in den Glasbohrungen positionieren, um den größtmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten.

Benötigtes Werkzeug: Sechskantschlüssel SW4mm  
Wechselweise bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselseitig auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

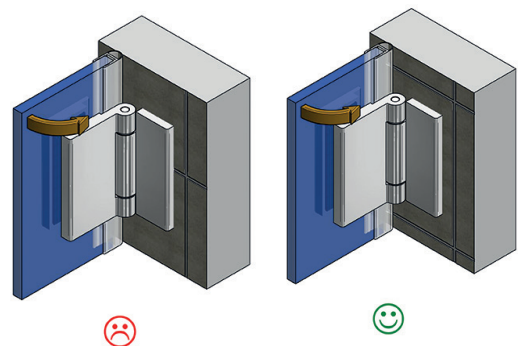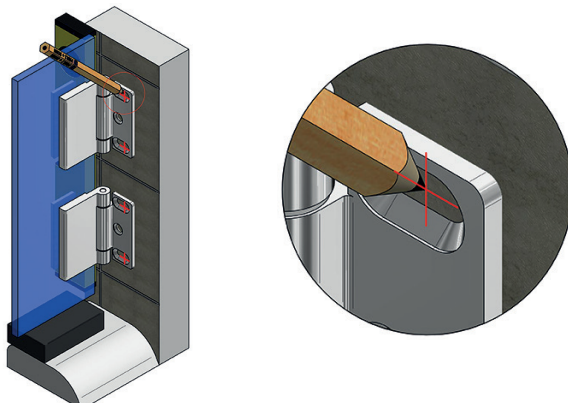


3) Um ein Kippen der Drehachse zu verhindern, sollte das Duschtürband immer vollflächig auf einer Fliese montiert werden!

4) Aufsetzen des Türflügels auf den Wannen- bzw. Duschtassenrand mit den vormontierten Duschtürbändern um die Position der Bohrungen für die Wandlaschen anzuzeichnen. Um den späteren Abstand für die untere Dichtungslösung sicherzustellen, sollte der Türflügel mit Montageklötzen in der Höhe des beabsichtigten Abzugsmasses unterklotzt werden.

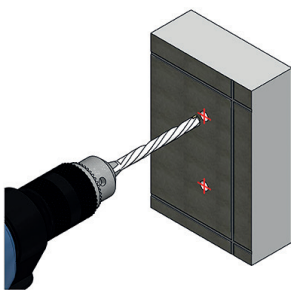


**5) Wichtig:** Schrauben und Dübel müssen an die jeweilige bauliche Situation angepasst sein! Der Bohrer ist entsprechend der Größe der Dübel zu wählen. Die Schrauben sollten aus Edelstahl A2 oder A4 bestehen und einen Senkkopfdurchmesser von min. 10 mm und max. 12 mm aufweisen. Bitte die entsprechende Kopfhöhe prüfen, so dass die Schrauben das Befestigen der Abdeckkappe 8910-9MS, am Ende der Duschenmontage, nicht behindern.

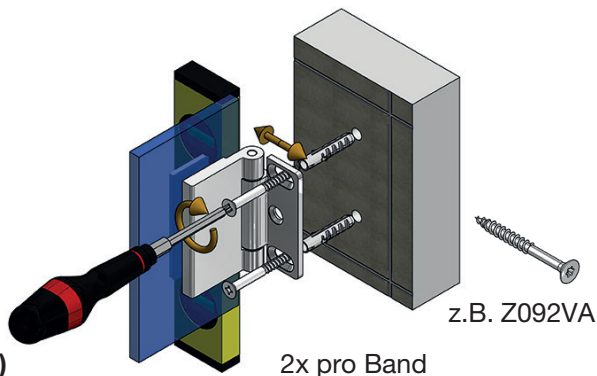


6)

2x pro Band

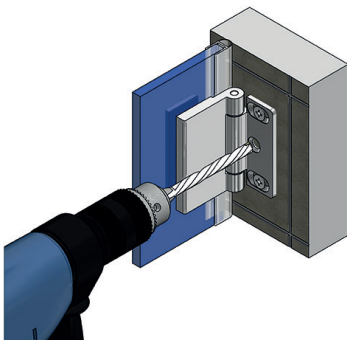


**7)** Ist die Dusche fertig aufgebaut und ausgerichtet, können die Bänder endgültig fixiert werden. Das Duschband ist so konstruiert, dass die Befestigungsbohrung mit einem 8mm-Bohrer im montierten Zustand ausgeführt werden kann.

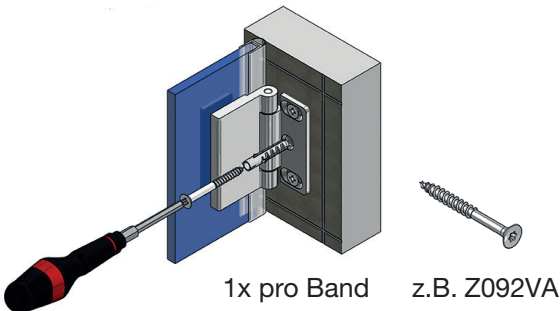


1x pro Band z.B. Z092VA

**8) Wichtig:** Schrauben und Dübel müssen an die jeweilige bauliche Situation angepasst sein! Der Bohrer ist entsprechend der Größe der Dübel zu wählen. Die Schrauben sollten aus Edelstahl A2 oder A4 bestehen und einen Senkkopfdurchmesser von min. 10 mm und max. 12 mm aufweisen. Bitte die entsprechende Kopfhöhe prüfen, so dass die Schrauben das Befestigen der Abdeckkappe 8910-9MS, am Ende der Duschenmontage, nicht behindern.

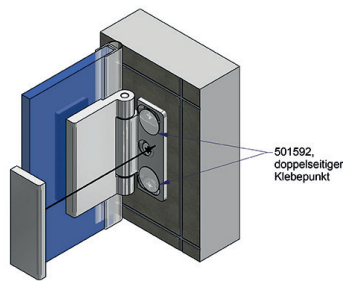



501592,  
doppelseitiger  
Klebe Punkt

**9)** Zur Fixierung der Abdeckkappe 8910-9MS liegen den Beschlägen doppelseitige Klebepunkte, Best.-Nr. 501592, bei.

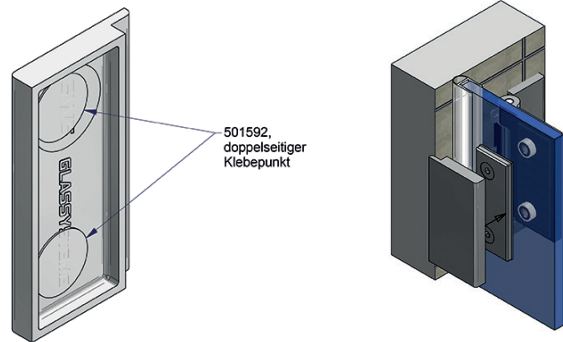


501592,  
doppelseitiger  
Klebe Punkt


**10)** Zur Fixierung der Abdeckkappe 8120-91ZN liegen den Beschlägen doppelseitige Klebepunkte, Best.-Nr. 502332, bei. Diese werden in zuerst in die Vertiefungen in der Kappe geklebt und dann wird die Kappe auf die Gegenplatte geklebt.

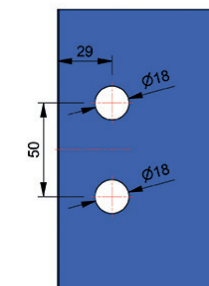

Bemaßung Wandlasche

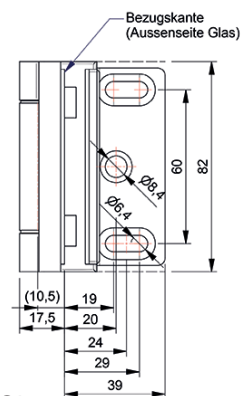

**11)** Glasbearbeitung für 8mm Glas mit Dichtprofil 8861KU0-8

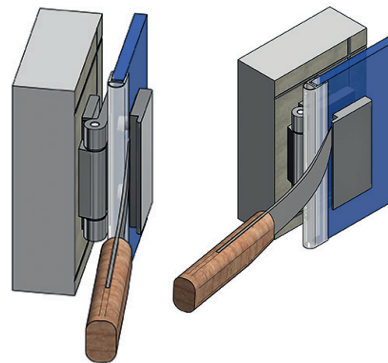

**12)** Hinweis zur Demontage der Abdeckkappen. Führen Sie bitte eine stabile, breite Klinge (z.B. Bleimesser) in den Spalt zwischen Gegenplatte und Abdeckkappe ein und hebeln die Abdeckkappe unter gleichzeitigem Nachführen des Messers ab.



SWS Glassysteme GmbH  
Boehringers Straße 2a  
D-68307 Mannheim

info@sws-glassysteme.de  
www.sws-glassysteme.de

Niederlassung:  
Eisenstraße 2  
D-51545 Waldbröl

Telefon: (+49) 02291-7905-0  
Telefax: (+49) 02291-7905-10


# Montageanleitung



## Pflegehinweis:


Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nach getrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

1) Die Tür muss während der Reinigung mit einer Hand festgehalten werden, um ein Überdrücken zu verhindern.

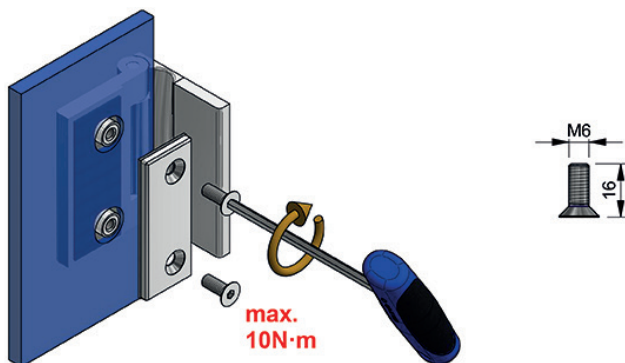

2) Bitte bei der Montage die Zapfen des Beschlages mittig in den Glasbohrungen positionieren, um den größtmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten.

Benötigtes Werkzeug: Sechskantschlüssel SW4mm  
Wechselweise bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselseitig auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

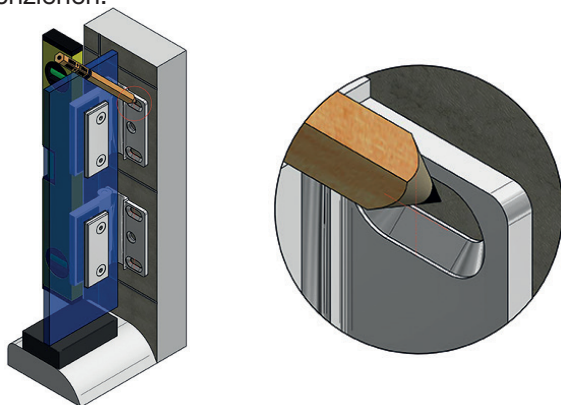


## Duschtürband 8910MS

- Glas-Wand 90°
- nach außen hin öffnend (90°)
- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

Glasdicke: 6 mm, 8 mm und 10 mm


Tragfähigkeit (2 Bänder):

40kg entsprechen einem Glastürflügel von 1000 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 8mm

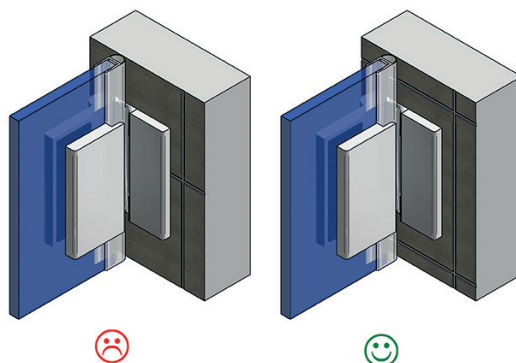

3) Um ein Kippen der Drehachse zu verhindern, sollte das Duschtürband immer vollflächig auf einer Fliese montiert werden!





4) Aufsetzen des Türflügels auf den Wannen- bzw. Duschtassenrand mit den vormontierten Duschbändern um die Position der Bohrungen für die Wandlaschen anzuzeichnen. Um den späteren Abstand für die untere Dichtungslösung sicherzustellen, sollte der Türflügel mit Montageklötzen in der Höhe des beabsichtigten Abzugsmasses unterklotzt werden.

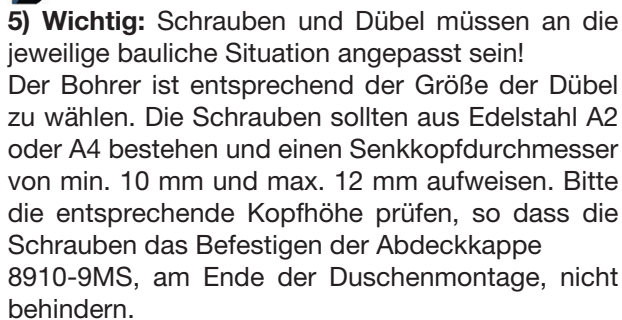



6)



2x pro Band  
z.B. Z092VA

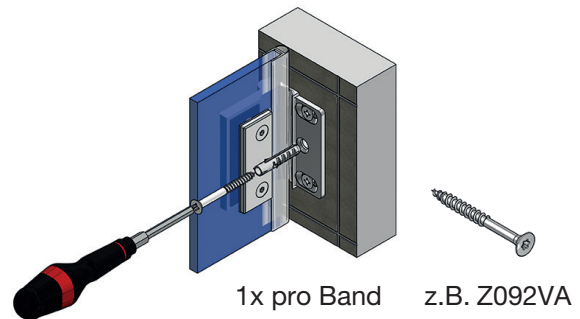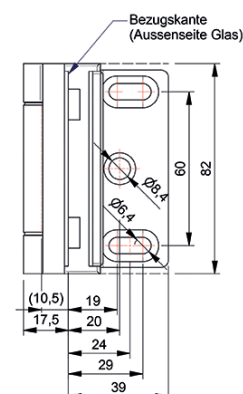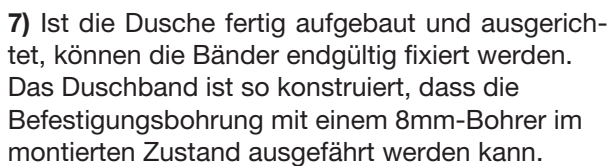

**8) Wichtig:** Schrauben und Dübel müssen an die jeweilige bauliche Situation angepasst sein!  
Der Bohrer ist entsprechend der Größe der Dübel zu wählen. Die Schrauben sollten aus Edelstahl A2 oder A4 bestehen und einen Senkkopfdurchmesser von min. 10 mm und max. 12 mm aufweisen. Bitte die entsprechende Kopfhöhe prüfen, so dass die Schrauben das Befestigen der Abdeckkappe 8910-9MS, am Ende der Duschenmontage, nicht behindern.

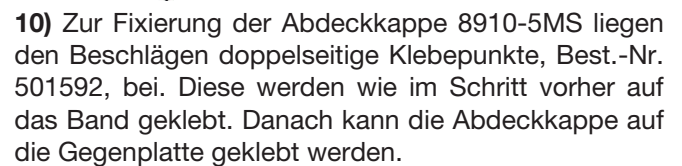

Telefon: (+49) 02291-7905-0  
Telefax: (+49) 02291-7905-10