

Montageanleitung




Winkelverbinder 8915MS

- Glas-Wand 90° starr
- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

Glasdicke: 6 mm, 8 mm und 10 mm


Pflegehinweis:

Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nach getrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

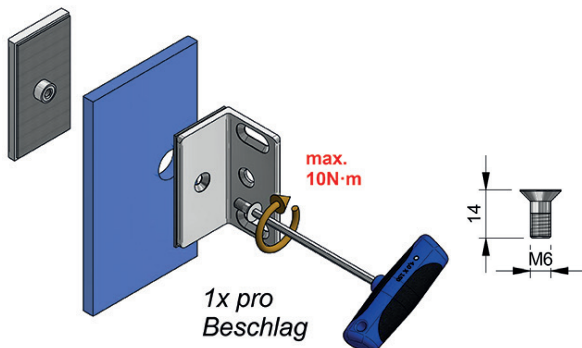


1) Bitte bei der Montage den Zapfen des Beschlages mittig in der Glasbohrung positionieren, um den größtmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten.


Benötigtes Werkzeug: Sechskantschlüssel SW4mm. Bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

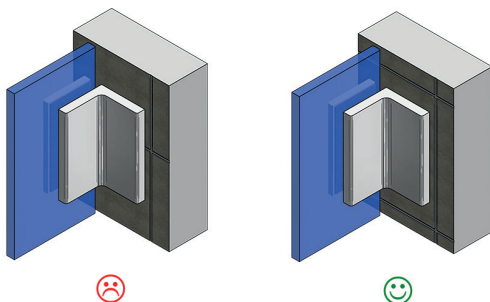


2) Um ein Kippen des Beschlages zu verhindern, sollte der Beschlag immer vollflächig auf einer Fliese montiert werden!

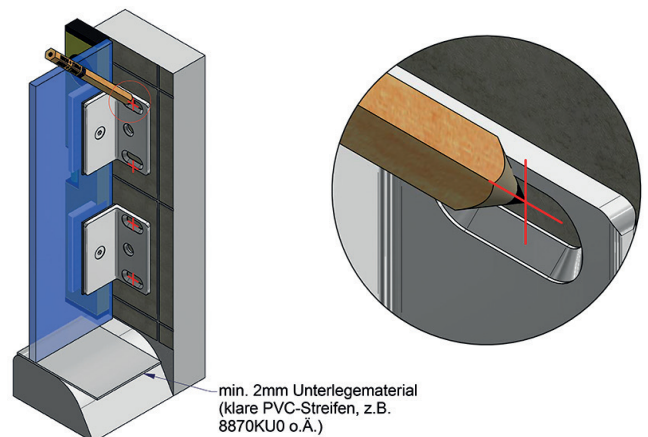


3) Aufsetzen des Seitenteils auf den Wannen- bzw. Duschtassenrand mit den vormontierten Winkelverbindern um die Position der Bohrungen für die Wandlaschen anzuzeichnen.

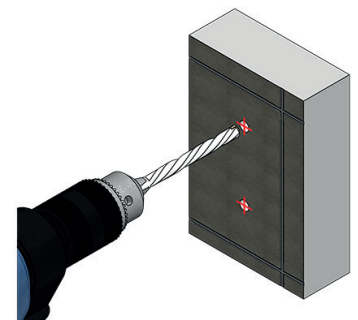


4) Wichtig: Schrauben und Dübel müssen an die jeweilige bauliche Situation angepasst sein! Der Bohrer ist entsprechend der Größe der Dübel zu wählen. Die Schrauben sollten aus Edelstahl A2 oder A4 bestehen und einen Senkkopfdurchmesser von min. 10 mm und max. 12 mm aufweisen. Bitte die entsprechende Kopfhöhe prüfen, so dass die Schrauben das Befestigen der Abdeckkappe 8915-5MS, am Ende der Duschenmontage, nicht behindern.

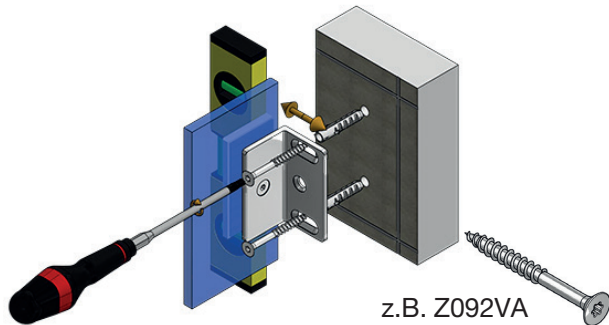

6)

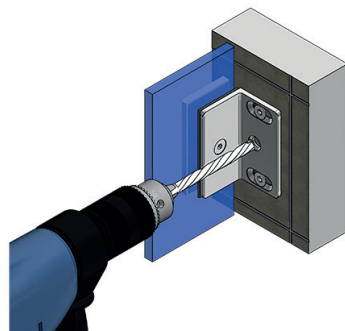


7) Ist die Dusche fertig aufgebaut und ausgerichtet, können die Beschläge endgültig fixiert werden. Die Beschläge sind so konstruiert, dass die mittlere Befestigungsbohrung mit einem 8-mm-Bohrer im montierten Zustand ausgeführt werden kann.

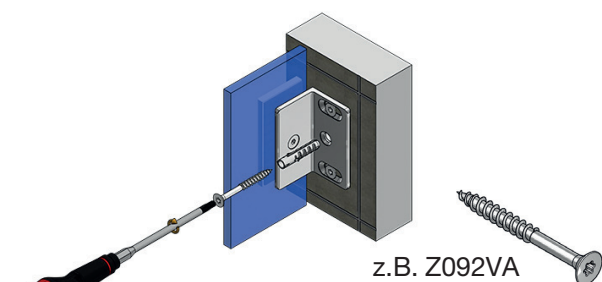


1x pro Beschlag


8) **Wichtig:** Schrauben und Dübel müssen an die jeweilige bauliche Situation angepasst sein! Der Bohrer ist entsprechend der Größe der Dübel zu wählen. Die Schrauben sollten aus Edelstahl A2 oder A4 bestehen und einen Senkkopfdurchmesser von min. 10 mm und max. 12 mm aufweisen. Bitte die entsprechende Kopfhöhe prüfen, so dass die Schrauben das Befestigen der Abdeckkappe 8915-5MS, am Ende der Duschenmontage, nicht behindern.

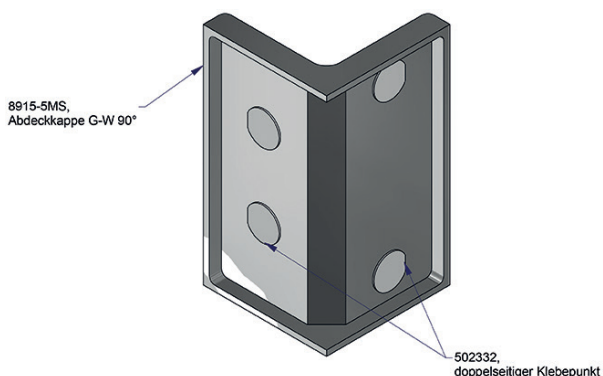


9) Die Abdeckkappe 8915-5MS wird mit Klebepunkten Best.-Nr. 502332 am Beschlag fixiert. Diese kleben Sie bitte vor dem Aufsetzen der Abdeckkappe 8915-5MS an die unten gezeigten Stellen.

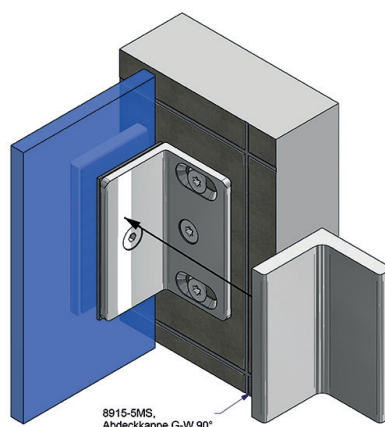


10) Dann wird die Abdeckkappe 8915-5MS auf die Wandlasche geklebt.

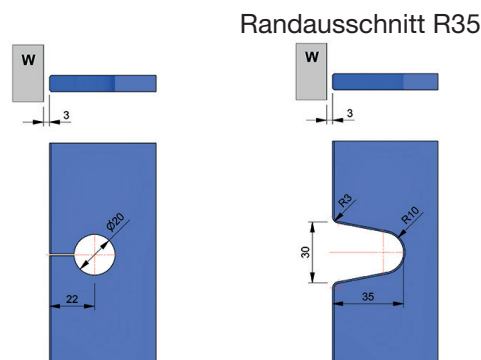

11) Glasbearbeitung für 6/8/10 mm

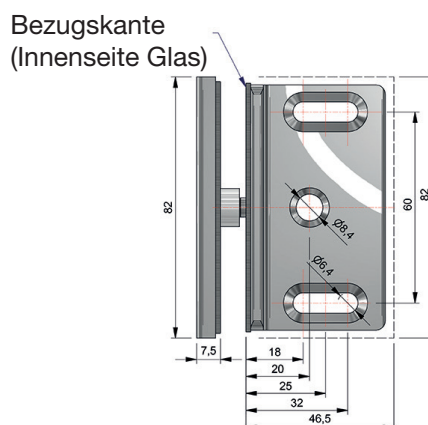

12) Bemaßung Wandlasche

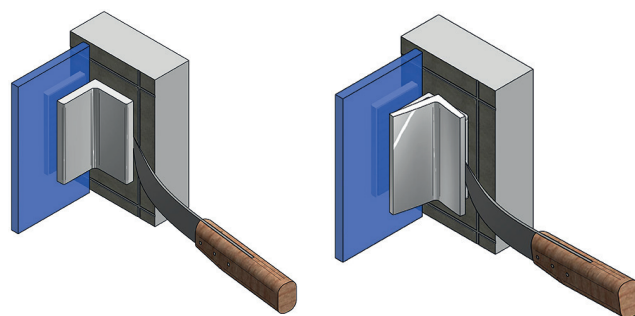

13) Hinweis zur Demontage der Abdeckkappe. Führen Sie bitte eine stabile, breite Klinge (z.B. Bleimesser) in den Spalt zwischen Wandlasche und Abdeckkappe ein und hebeln die Abdeckkappe unter gleichzeitigem Nachführen des Messers ab.



SWS Glassysteme GmbH
Boehringer Straße 2a
D-68307 Mannheim

info@sws-glassysteme.de
www.sws-glassysteme.de

Niederlassung:
Eisenstraße 2
D-51545 Waldbröl

Telefon: (+49) 02291-7905-0
Telefax: (+49) 02291-7905-10


Montageanleitung



Pflegehinweis:


Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nach getrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

1) Die Tür muss während der Reinigung mit einer Hand festgehalten werden, um ein Überdrücken zu verhindern.

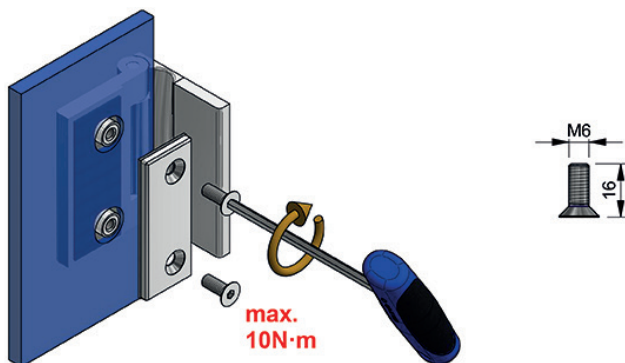

2) Bitte bei der Montage die Zapfen des Beschlages mittig in den Glasbohrungen positionieren, um den größtmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten.

Benötigtes Werkzeug: Sechskantschlüssel SW4mm
Wechselweise bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselseitig auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

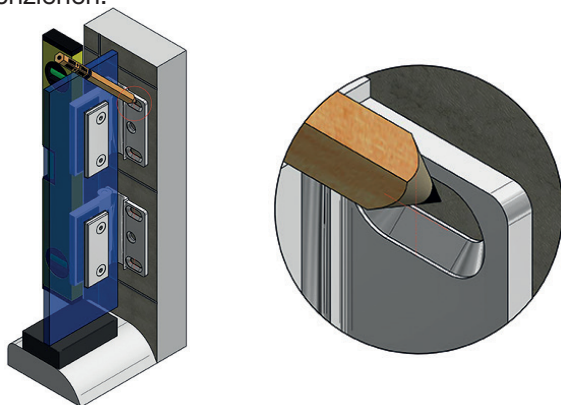


Duschtürband 8910MS

- Glas-Wand 90°
- nach außen hin öffnend (90°)
- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

Glasdicke: 6 mm, 8 mm und 10 mm


Tragfähigkeit (2 Bänder):

40kg entsprechen einem Glastürflügel von 1000 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 8mm

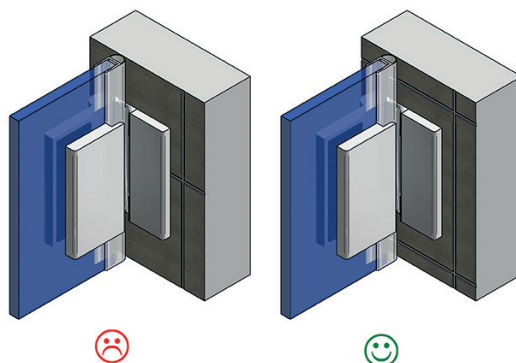


3) Um ein Kippen der Drehachse zu verhindern, sollte das Duschtürband immer vollflächig auf einer Fliese montiert werden!

4) Aufsetzen des Türflügels auf den Wannen- bzw. Duschtassenrand mit den vormontierten Duschbändern um die Position der Bohrungen für die Wandlaschen anzuzeichnen. Um den späteren Abstand für die untere Dichtungslösung sicherzustellen, sollte der Türflügel mit Montageklötzen in der Höhe des beabsichtigten Abzugsmasses unterklotzt werden.

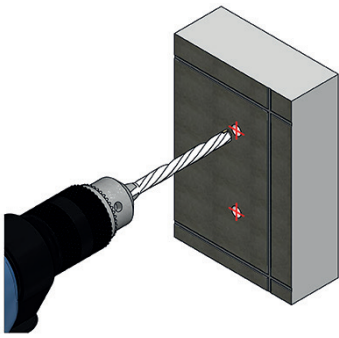


5) Wichtig: Schrauben und Dübel müssen an die jeweilige bauliche Situation angepasst sein! Der Bohrer ist entsprechend der Größe der Dübel zu wählen. Die Schrauben sollten aus Edelstahl A2 oder A4 bestehen und einen Senkkopfdurchmesser von min. 10 mm und max. 12 mm aufweisen. Bitte die entsprechende Kopfhöhe prüfen, so dass die Schrauben das Befestigen der Abdeckkappe 8910-9MS, am Ende der Duschenmontage, nicht behindern.

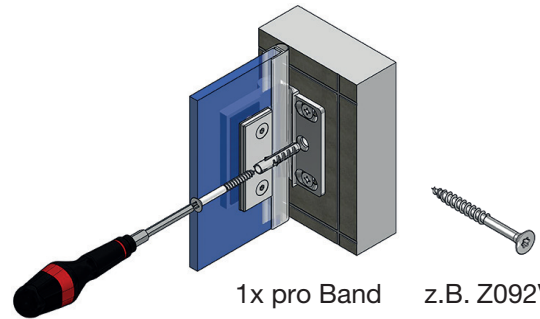


1x pro Band z.B. Z092VA

8) Wichtig: Schrauben und Dübel müssen an die jeweilige bauliche Situation angepasst sein! Der Bohrer ist entsprechend der Größe der Dübel zu wählen. Die Schrauben sollten aus Edelstahl A2 oder A4 bestehen und einen Senkkopfdurchmesser von min. 10 mm und max. 12 mm aufweisen. Bitte die entsprechende Kopfhöhe prüfen, so dass die Schrauben das Befestigen der Abdeckkappe 8910-9MS, am Ende der Duschenmontage, nicht behindern.

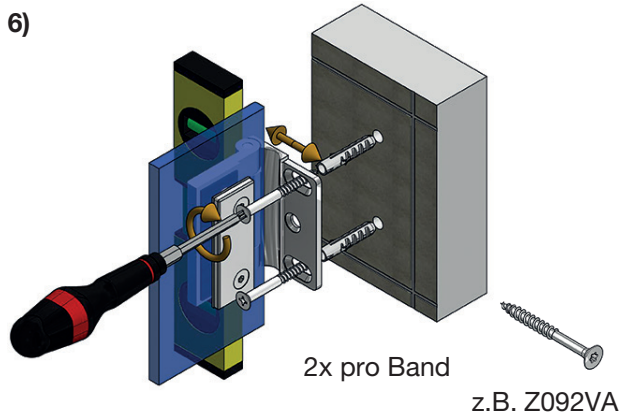


2x pro Band


z.B. Z092VA

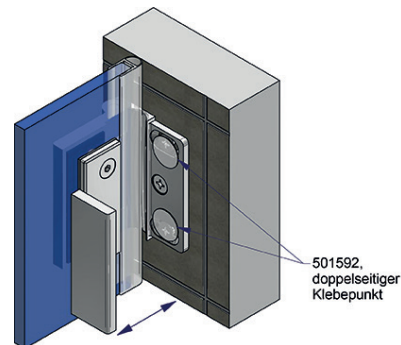


9) Zur Fixierung der Abdeckkappe 8910-9MS liegen den Beschlägen doppelseitige Klebepunkte, Best.-Nr. 501592, bei.

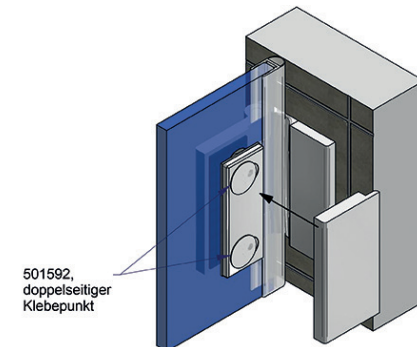



10) Zur Fixierung der Abdeckkappe 8910-5MS liegen den Beschlägen doppelseitige Klebepunkte, Best.-Nr. 501592, bei. Diese werden wie im Schritt vorher auf das Band geklebt. Danach kann die Abdeckkappe auf die Gegenplatte geklebt werden.

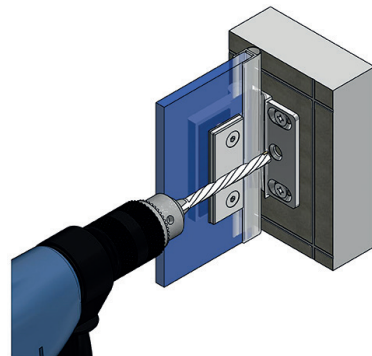

7) Ist die Dusche fertig aufgebaut und ausgerichtet, können die Bänder endgültig fixiert werden. Das Duschband ist so konstruiert, dass die Befestigungsbohrung mit einem 8mm-Bohrer im montierten Zustand ausgeführt werden kann.



Bemaßung Wandlasche

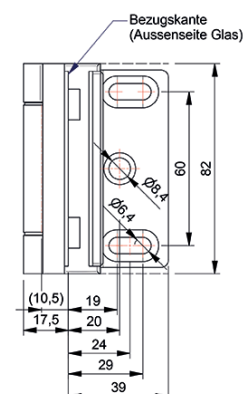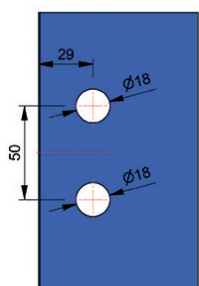

11) Glasbearbeitung für 8mm Glas mit Dichtprofil 8861KU0-8



SWS Glassysteme GmbH
Boehringer Straße 2a
D-68307 Mannheim

info@sws-glassysteme.de
www.sws-glassysteme.de

Niederlassung:
Eisenstraße 2
D-51545 Waldbröl

Telefon: (+49) 02291-7905-0
Telefax: (+49) 02291-7905-10