

Montageanleitung



Duschtürband 8912MS

- Glas-Glas 180°
- nach außen hin öffnend (180°)
- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe



Glasdicke: 6 mm, 8 mm und 10 mm

Tragfähigkeit (2 Bänder):
40kg entsprechen einem Glastürflügel von
1000 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 8mm

Pflegehinweis:

Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nach getrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.


1) Die Tür muss während der Reinigung mit einer Hand festgehalten werden, um ein Überdrücken zu verhindern.

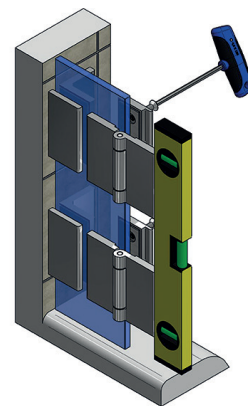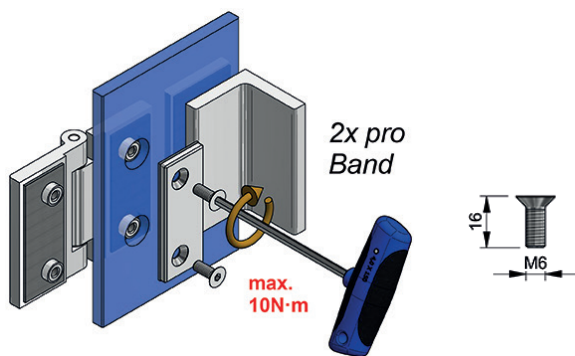

2) Bitte bei der Montage die Zapfen des Beschlages mittig in den Glasbohrungen positionieren, um den größtmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten.


Benötigtes Werkzeug: Sechskantschlüssel SW4mm
Wechselweise bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselseitig auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

3)

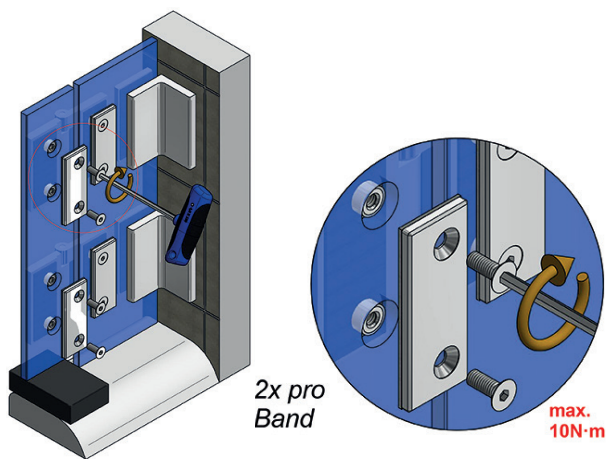


4) Die Zapfen des Beschlages mittig in den Glasbohrungen positionieren, um den größtmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten. Um den späteren Abstand für die untere Dichtungslösung sicherzustellen, sollte der Türflügel mit Montageklötzen in der Höhe des beabsichtigten Abzugsmasses unterklotzt werden. Wechselweise bis zum Erreichen des max.


Anzugsmomentes von 10N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselseitig auf das max. Anzugsmoment nachziehen

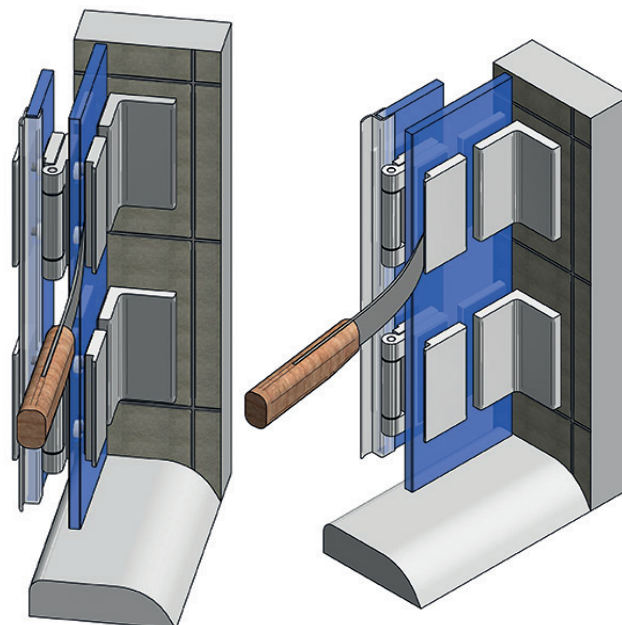

6) Hinweis zur Demontage der Abdeckkappen. Führen Sie bitte eine stabile, breite Klinge (z.B. Bleimesser) in den Spalt zwischen Gegenplatte und Abdeckkappe ein und hebeln die Abdeckkappe unter gleichzeitigem Nachführen des Messers ab.

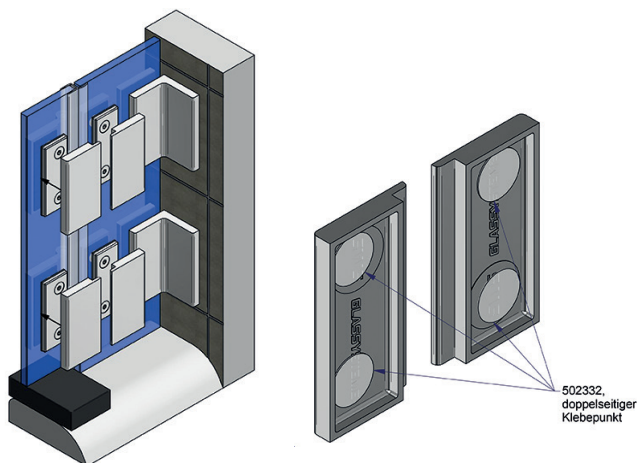

5) Zur Fixierung der Abdeckkappen 8910-5MS liegen den Beschlägen doppelseitige Klebepunkte, Best.-Nr. 502332, bei. Diese werden in die Kappe geklebt und dann wird die Kappe auf die Gegenplatte geklebt.

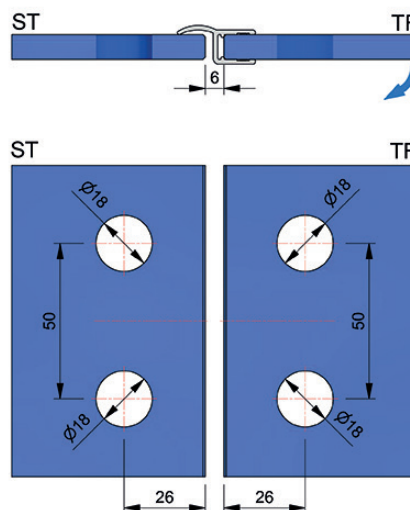

7) Glasbearbeitung für 8mm Glas mit Dichtprofil 8857KU0-8



SWS Glassysteme GmbH
Boehringer Straße 2a
D-68307 Mannheim

info@sws-glassysteme.de
www.sws-glassysteme.de

Niederlassung:
Eisenstraße 2
D-51545 Waldbröl

Telefon: (+49) 02291-7905-0
Telefax: (+49) 02291-7905-10


Montageanleitung



Pflegehinweis:


Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nach getrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

1) Die Tür muss während der Reinigung mit einer Hand festgehalten werden, um ein Überdrücken zu verhindern.

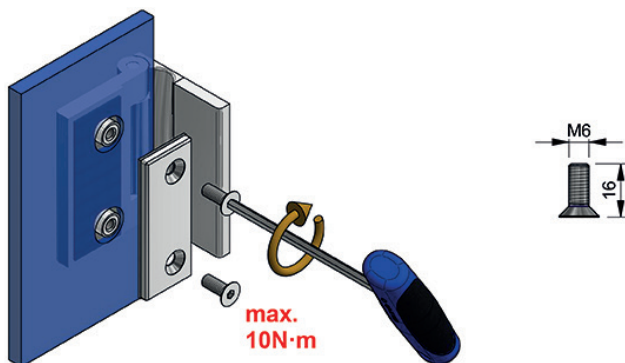

2) Bitte bei der Montage die Zapfen des Beschlages mittig in den Glasbohrungen positionieren, um den größtmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten.

Benötigtes Werkzeug: Sechskantschlüssel SW4mm
Wechselweise bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselseitig auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

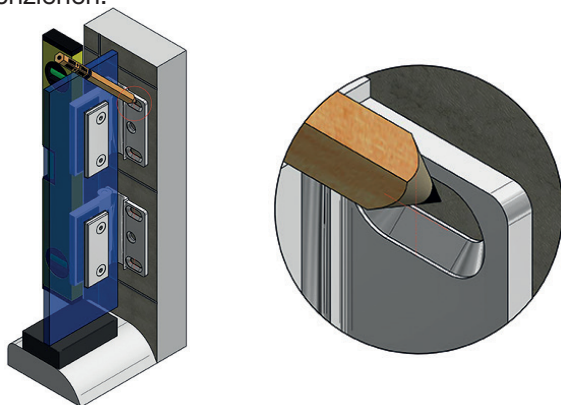


Duschtürband 8910MS

- Glas-Wand 90°
- nach außen hin öffnend (90°)
- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

Glasdicke: 6 mm, 8 mm und 10 mm

Tragfähigkeit (2 Bänder):

40kg entsprechen einem Glastürflügel von 1000 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 8mm

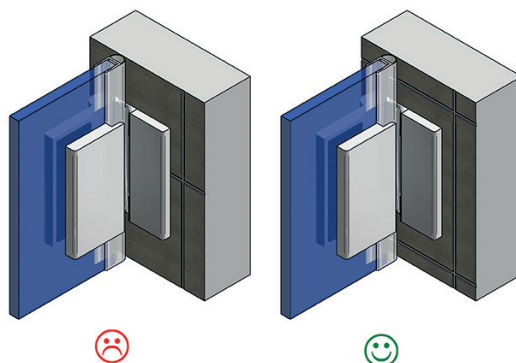

3) Um ein Kippen der Drehachse zu verhindern, sollte das Duschtürband immer vollflächig auf einer Fliese montiert werden!

4) Aufsetzen des Türflügels auf den Wannen- bzw. Duschtassenrand mit den vormontierten Duschbändern um die Position der Bohrungen für die Wandlaschen anzuzeichnen. Um den späteren Abstand für die untere Dichtungslösung sicherzustellen, sollte der Türflügel mit Montageklötzen in der Höhe des beabsichtigten Abzugsmasses unterklotzt werden.

5) Wichtig: Schrauben und Dübel müssen an die jeweilige bauliche Situation angepasst sein!
Der Bohrer ist entsprechend der Größe der Dübel zu wählen. Die Schrauben sollten aus Edelstahl A2 oder A4 bestehen und einen Senkkopfdurchmesser von min. 10 mm und max. 12 mm aufweisen. Bitte die entsprechende Kopfhöhe prüfen, so dass die Schrauben das Befestigen der Abdeckkappe 8910-9MS, am Ende der Duschenmontage, nicht behindern.

8) Wichtig: Schrauben und Dübel müssen an die jeweilige bauliche Situation angepasst sein!
Der Bohrer ist entsprechend der Größe der Dübel zu wählen. Die Schrauben sollten aus Edelstahl A2 oder A4 bestehen und einen Senkkopfdurchmesser von min. 10 mm und max. 12 mm aufweisen. Bitte die entsprechende Kopfhöhe prüfen, so dass die Schrauben das Befestigen der Abdeckkappe 8910-9MS, am Ende der Duschenmontage, nicht behindern.

6)




2x pro Band

z.B. Z092VA

9) Zur Fixierung der Abdeckkappe 8910-9MS liegen den Beschlägen doppelseitige Klebepunkte, Best.-Nr. 501592, bei.

10) Zur Fixierung der Abdeckkappe 8910-5MS liegen den Beschlägen doppelseitige Klebepunkte, Best.-Nr. 501592, bei. Diese werden wie im Schritt vorher auf das Band geklebt. Danach kann die Abdeckkappe auf die Gegenplatte geklebt werden.

Bemaßung Wandlasche

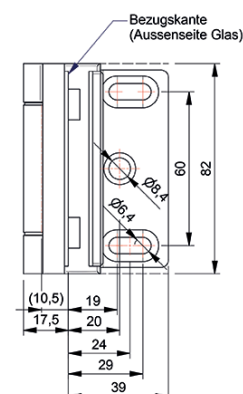

**11) Glasbearbeitung für
8mm Glas mit Dichtprofil
8861KU0-8**



SWS Glassysteme GmbH
Boehringer Straße 2a
D-68307 Mannheim

info@sws-glassysteme.de
www.sws-glassysteme.de

Niederlassung:
Eisenstraße 2
D-51545 Waldbröl

Telefon: (+49) 02291-7905-0
Telefax: (+49) 02291-7905-10